



## Pose et dépose des objectifs en option


Modèles Ti200, Ti300, Ti400

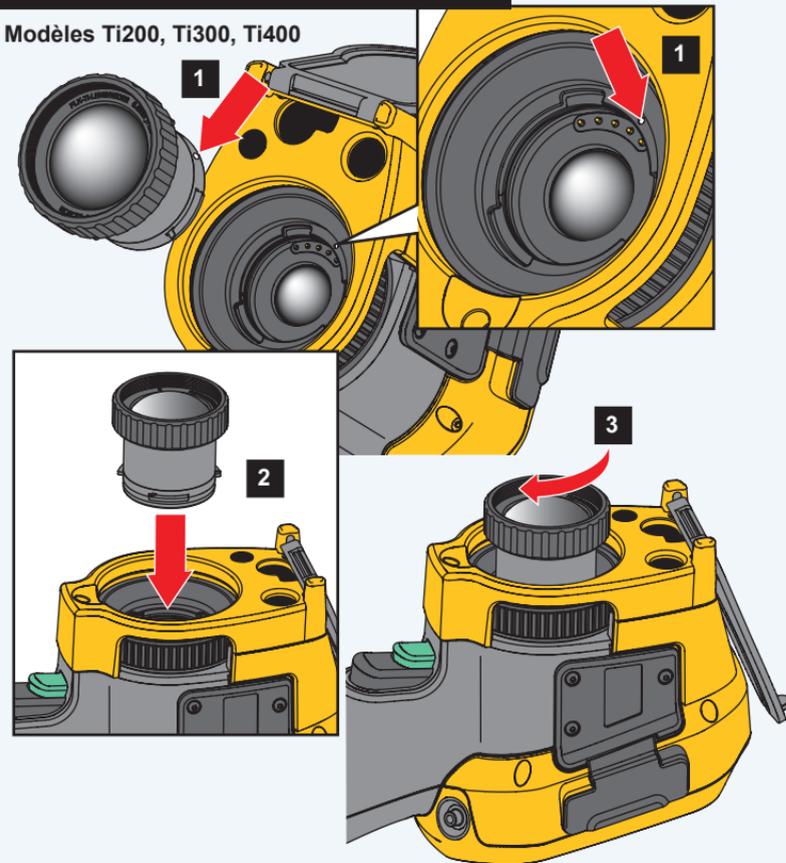

Modèles TiX520, TiX560

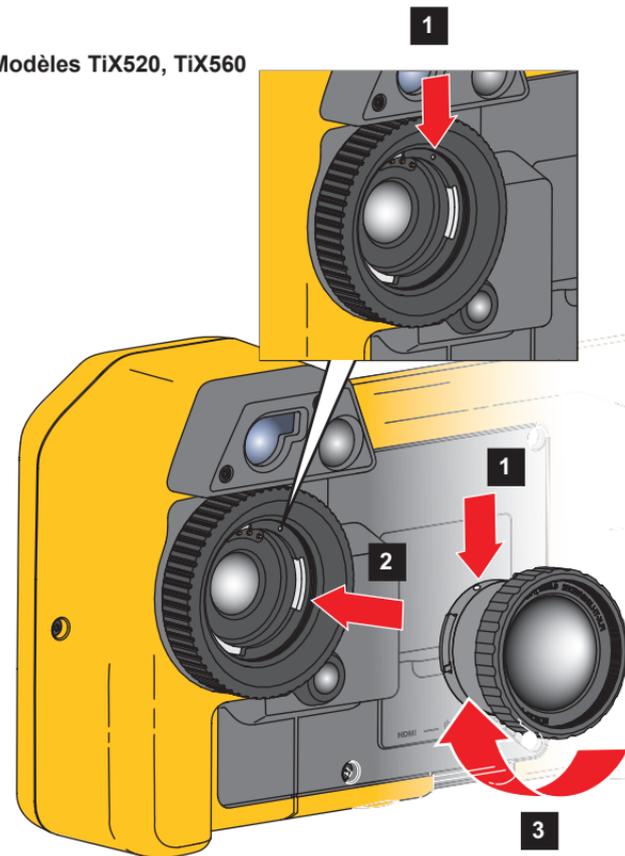

Téléobjectif 4x

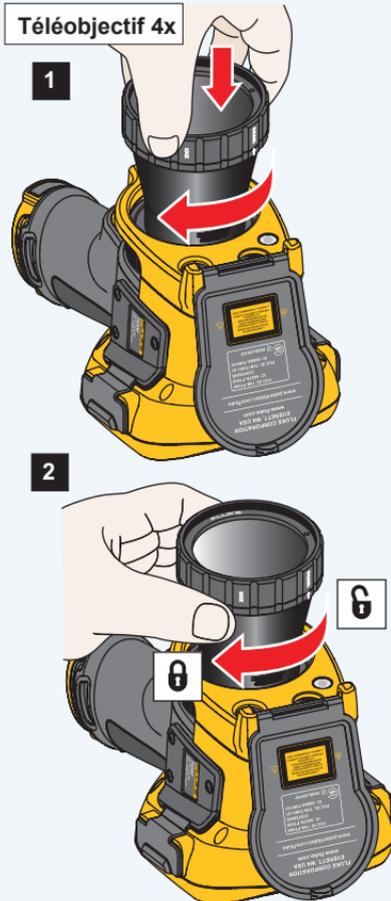

FLUKE®

FLK-LENS/TELE2  
FLK-LENS/WIDE2  
FLK-LENS/4XTELE2  
FLK-LENS/25MAC2  
Optional Lenses

Mode d'emploi

### Comment contacter Fluke

Pour contacter Fluke, composez l'un des numéros suivants :

- Support technique Etats-Unis : 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Réparation/étalonnage Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europe : +31 402-675-200
- Japon : +81-3-6714-3114
- Singapour : +65-6799-5566
- Partout dans le monde : +1-425-446-5500

Rendez-vous sur [www.fluke.com](http://www.fluke.com) pour enregistrer votre produit, télécharger des manuels et obtenir davantage d'informations.

Pour afficher, imprimer ou télécharger le dernier additif du mode d'emploi, rendez-vous sur <http://us.fluke.com/user/support/manuals>.

PN 4574065 (French) March 2015


© 2015 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

## Tableau de référence des objectifs

Des objectifs en option sont disponibles pour les caméras thermiques Fluke. Ces objectifs, qui accentuent la flexibilité, permettent de disposer d'applications supplémentaires pour les travaux d'inspection infrarouge. Ils sont compatibles avec les modèles Ti200, Ti300, Ti400, TiX520 et TiX560.

### Objectifs infrarouges

Modèle	Champ de vision	Résolution spatiale (IFOV)	Distance focale minimum
 FLK-LENS/TELE2 Téléobjectif 2x	12° x 9°	1,5 mRad	45 cm (18 po)
 FLK-LENS/WIDE2 Grand angle	41° x 31°	1,7 mRad	15 cm (6 po)
 FLK-LENS/4XTELE2 Téléobjectif 4x	6,0° x 4,5°	0,33 mRad	1,5 m (5 pieds)
 FLK-LENS/25MAC2 Macro de 25 microns	36,1° x 27,1°	1,97 mRad	<b>Distance focale optimale</b> 10,2 mm (0,4 po)

*Remarque : la résolution spatiale indiquée est calculée pour une utilisation avec une caméra 320 x 240.*

## Installation des objectifs en option

Pour installer un objectif en option sur l'imageur :

1. Retirez le capuchon de l'objectif.
2. Placez l'objectif en option sur l'imageur en alignant le point de l'objectif avec le point de l'imageur. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'illustration.
3. Poussez doucement pour positionner l'objectif et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au verrouillage de l'objectif en bonne position.

Une fois l'utilisation de l'objectif terminée, retirez-le de l'imageur :

1. Appuyez doucement sur l'objectif en option et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se dégage de l'imageur.
2. Retirez l'objectif et replacez le capuchon.
3. Rangez l'objectif en option dans son boîtier.

#### Remarque

*Stockez toujours un objectif en option dans son étui de protection, avec son protège-objectif, pour mieux le protéger et accroître sa durée de vie.*

## LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

La société Fluke garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période d'un an prenant effet à la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni à tout produit mal utilisé, modifié, contaminé, négligé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Les distributeurs agréés par Fluke ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue au nom de Fluke. Pour bénéficier de la garantie, mettez-vous en rapport avec le Centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi, puis envoyez l'appareil, accompagné d'une description du problème.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUN DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à chaque acheteur.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands